



x990 GPS Navigator

Használati utasítás
Manualul Utilizatorului
Ръководство на потребителя
Bedienungsanleitung
Navodila za uporabo
User Manual

WayteQ x990 GPS Navigáció

Használati utasítás

Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott!

Jellemzők

A WayteQ GPS készülék fő funkciója a navigáció, ám ez mellett számos egyéb, szórakoztató funkcióval is elvan látva, mint pl.: zenelejátszás, video lejátszás, képnézés, e-könyv olvasás, játék, stb.

- ✓ Nagy teljesítményű SiRF Prima dual-core processzor 3D grafikus gyorsítással
- ✓ Felhasználóbarát kezelőfelület a könnyű használathoz
- ✓ Gazdaságos energiafelhasználás a hosszabb és stabilabb üzemeléshez
- ✓ Adatátvitel számítógépre mini USB-vel
- ✓ Minőségi jelfogadás a pontos pozícionálásért és a kielégítő navigációs szolgáltatásért
- ✓ Szórakoztató/zenelejátszás/video lejátszás funkciókkal ellátott szabadidőpartner

A navigációs rendszert bárhol, bármikor használhatja pl. vezetéskor, gyalogláskor, vagy kerékpározáskor.

A navigációs és szórakoztató funkciók gazdagabbá tehetik az életét és munkáját!

A WayteQ GPS funkcióinak teljes kihasználásához és a használat részletes megismeréséhez olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást!

FIGYELEM!

Az első használat előtt helyes működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

1. Töltse fel teljesen az akkumulátort
2. Helyezze az autóba a készüléket
3. A használati utasításban leírt módon indítsa el a navigációs programot.
4. Győződjön meg róla, hogy autójában a készüléket nem árnyékolja semmi (sűrű fák, híd, garázs, alagút). Ideális elhelyezés a szélvédő alsó része – ügyeljen, hogy a kilátásban ne zavarja!
5. Első bekapcsolásnál – amennyiben hosszabb ideig nem kapcsolta be, vagy lemerült az akkumulátor, illetve az utolsó mért pozícióhoz képest lényegesen távolabb kapcsolja be ismét – a GPS jelek vételéhez 10-15 perc is eltelhet. A készüléknek egyidejűleg legalább 4 GPS-műhold jeleit kell vennie a helymeghatározáshoz. Az első bekapcsolást követően a műholdak "megtalálása" sokkal rövidebb ideig tarthat.

Biztonsági és általános információk

Fontos biztonsági figyelmeztetések és előírások

Global Positioning System

A Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy műholdas alapú rendszer, amely – bizonyos fenntartásokkal – a Föld bármely pontján, minden pillanatban képes meghatározni a vevő készülék helyzetét.

A legelterjedtebb GPS navigációs-rendszer működéséért és irányításáért az USA kormánya felel, aki szabályozza a rendszer hozzáférhetőségét és a pontosságát. A rendszer hozzáférhetőségének és pontosságának megváltoztatása hatással lehet a készülék működésére, emiatt semmiféle felelősséget nem vállalunk a rendszer hozzáférhetőségével és pontosságával kapcsolatban.

Figyelmeztetések és megjegyzések

- A saját biztonsági érdekében vezetés közben ne változtassa a készülék, vagy a navigációs szoftver beállításait! Beállítások megváltoztatásához álljon meg, végezze el a kívánt műveletet, majd ez után folytassa az utat!
- Ez a készülék csupán egy navigációs segéd, pontos irány-, és távolságmérésre, valamint földrajzi helymeghatározásra nem alkalmas.
- A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó felelőssége a jelzőtáblák, jelzőlámpák és az érvényes közlekedési szabályok betartása.
- Ha kiszáll az autóból, ne hagyja a készüléket a műszerfalon, a kesztyűtartón vagy a szélvédőn, ahol direkt napsugárzás érné. Az akkumulátor túlhevülése meghibásodást és balesetet okozhat!
- A WayteQ fenntartja a jogot a használati utasítás megváltoztatására.
- A termék paraméterei minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges kényelmetlenségért elnézését kérjük.
- Az adatokról készítsen biztonsági másolatot. A WayteQ nem vállal garanciát az adatvesztésre.
- Bár a használati utasítás a legnagyobb odafigyelés mellett készül, tartalmazhat hibákat. Ilyen esetben forduljon a WayteQ ügyfélszolgálatához!
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csak a WayteQ által javasolt tartozékokat használja, hogy elkerüljön minden sérülést. A használati utasítás be nem tartásából adódó meghibásodásokra és sérülésekre a garancia nem terjed ki és a WayteQ ezért nem vállal felelősséget.
- Az elektronikus térképek adatai az útvonalak és jelzések változása miatt nem mindig felelhetnek meg a valóságnak. Mindig kövesse a közlekedési utasításokat és jelzéseket, tartsa be a KRESZ előírásait és a közlekedési helyzetnek megfelelően vezessen!

A GPS műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon áthaladni (kivéve üveg). Épületen vagy alagúton belül a helymeghatározás nem működik. A jelek vételét a különböző környezeti tényezők (rossz időjárás, lombkorona, magas épületek, stb.) zavarhatják.

A vezeték nélküli (wireless) technológiával működő készülékek zavarhatják a műholdjelek vételét pontatlanná téve azokat. A jobb vételért ajánlott kereskedőjétől külső autós antenna beszerzése.

Repülők és kórházak

A legtöbb repülőgépen, kórházakban és egyéb intézményekben antennával rendelkező készülékek használata tilos. Ezeken a helyeken nem megengedett használni az ilyen készülékeket.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy hosszú ideig tartó direkt napfénynek illetve ne hagyja napon álló autóban. A magas hőmérséklet tartós károsodást okozhat.

Ne próbálkozzon a készülék sajátkezü javításával. Ne próbálja kinyitni, kilyukasztani vagy szétszedni azt. Ne kísérelje meg a készülék szoftverének módosítását. Ne használjon illegális, a készülékkel nem kompatibilis szoftvert. A fenti előírások átlépése miatti meghibásodás esetén a garancia érvényét veszíti.

Alapinformációk

1. Áttekintés



- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| A. Töltésjelző | E. Memóriakártya foglalat |
| B. Hangszóró | F. Mini USB |
| C. Bekapcsoló gomb | G. Érintőceruza helye |
| D. 3.5mm fülhallgató aljzat | H. Reset gomb |

2. Az autós töltő csatlakoztatása

A készülék működési hőmérséklete 0~50°C tárolási hőmérséklete -10~60°C. Ne tegye ki a készüléket erős hőhatásnak, illetve ne használja erős hőhatású területen, például erős napsütésben tartozkodó gépkocsiban. A készülék sérülését megakadályozandó, tartsa távol közvetlen napsütéstől.

Kövesse a helyi előírásokat az akkumulátor kezelésével kapcsolatban.

3. A tartókar felszerelése felszerelés

Helyezze a készüléket a tartóba és rögzítse a karhoz. Vegye le a tapadókorong védőfóliáját, majd nyomja fel a kart a szélvédő egy alkalmas helyére, vagy az oldalablakra. Nézze meg nem koszos, zsíros, vagy esetleg vizes-e az ablak és a tapadókorong, majd, rögzítse a kart.

Az éjszakai lehűlés és párákicsapódás hatására a tartó elengedhet. Ennek elkerülésére érdemes éjszakára a készüléket és a rögzítő kart is levenni.

A kar eltávolítása:

Húzza vissza a kart, hogy a tapadás megszűnjön. Ha még mindig nem lehet levenni, húzza meg finoman a tapadókorong szélén lévő kis műanyag fület.

4. Memóriakártya használata

Helyezze a memóriakártyát a nyílásba az érintkezőkkel a hátlap felé. Tolja be kattanásig. A kivételhez nyomja meg kissé befelé a memóriakártyát, amíg kattanó hangot nem hall. A kártya kilöködik, húzza ki.

5. Újraindítás

Amikor a készülék nem reagál az utasításokra nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához.

Az újraindítás a nem mentett adatok elvesztésével járhat!

A főmenü bemutatása

1. Be- és kikapcsolás

Indításhoz nyomja hosszan a "Bekapcsoló" gombot. A rendszer indulásakor a következő képet láthatja:



Érintse meg a "00 16" ikont a dátum és idő beállításához.

Érintse meg a " " ikont az energiaszint megjelenítéséhez.

A "Bekapcsoló" gomb újbóli hosszantartó nyomása az alábbi képet eredményezi:



Érintse meg a "**Kikapcsolás**" feliratot kikapcsoláshoz.

Érintse meg a "**Mégsem**" feliratot a visszalépéshez.


Érintse meg a "**Készenlét**" gombot a rendszer hibernálásához.

2. GPS Navigáció

Kétszeri érintéssel indíthatja el a navigációs programot.

A részletekért nézze át a navigációs szoftver útmutatóját!

3. Zene





Érintse meg a " " ikont az alábbi képernyő megjelenítéséhez:





- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| A. Vissza a Főmenübe | F. Szünet / Lejátszás |
| B. Hangerőszabályozás | G. Előző |
| C. A kívánt zeneszám kiválasztása | H. Keresősáv |
| D. Stop | I. Lejátszási mód |
| E. Következő | J. Hangszínszabályozás |

Érintse meg a  ikont a zenefájl kiválasztásához.



Érintse meg a  ikont egy szám kiválasztásához, érintse meg a  ikont az összes szám kiválasztásához, érintse meg a  ikont egy szám törléséhez, érintse meg a  ikont egy szám törléséhez.

4. Fotó



Érintse meg a  ikont az alábbi képernyőhöz és érintse meg a  ikont képválasztáshoz.




H G F E D C B A

- | | |
|----------------------|----------------|
| A. Vissza a Főmenübe | E. Kicsinyítés |
| B. Képválasztás | F. Nagyítás |
| C. Vetítés | G. Következő |
| D. Elforgatás | H. Előző |



5. E-könyv

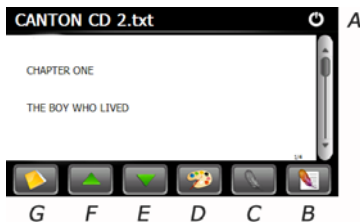Érintse meg az  ikont, majd a "" ikont a kívánt E-könyv kiválasztásához, kettős érintés a fájl megnyitásához. Az alábbi képet látja majd:



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| A. Vissza a Főmenübe | E. Le |
| B. Könyvjelzőlista | F. Fel |
| C. Könyvjelző | G. E-book fájl kiválasztása |
| D. Betűméret- és típus | |

6. Video

Érintse meg a  ikont, majd a "" ikont a video kiválasztásához, kettős érintéssel nyissa meg a file-t! Az alábbi képet látja majd:




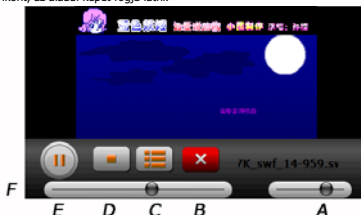
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| A. Vissza a Főmenübe | E. Következő |
| B. Hangerő | F. Szünet / Lejátszás |
| C. A kívánt videó kiválasztása | G. Előző |
| D. Stop | H. Keresősáv |

Javaslat:

Teljes képernyős lejátszáskor érintse meg duplán a képernyőt és visszalép a normál képernyős lejátszáshoz.

7. Flash

Érintse meg a  ikont, az alábbi képet fogja látni.




- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A. Hangerő | D. Stop |
| B. Vissza a Főmenübe | E. Szünet / Lejátszás |
| C. Flash fájl kiválasztása | F. Keresősáv |

8. Gyári beállítások visszaállítása

Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd: Érintse meg az "OK" ikont a gyári beállítások visszaállításához.



9. Windows CE


Érintse meg a  ikont és megjelenik egy megerősítő kérdés, hogy biztosan belép-e a Windows CE felületre. A belépéshez válassza az "OK"-t a visszalépéshez a "Mégsem" gombot.



10. Téma



Érintse meg " " ikont az alábbi képernyőhöz, ahol beállíthatja a főmenü megjelenési stílusát és témáját.

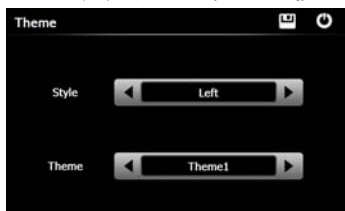

Egy ikon áthelyezéséhez érintse meg az ikont és tartsa megérintve addig, amíg egy 4 oldalú nyíl meg nem jelenik az ikon bal felső sarkában, ez után húzza azt a kívánt helyre.



Javaslat : minden beállítás elvégzése után érintse meg a " " ikont a beállítások tárolásához.

11. Háttérkép



Érintse meg a " " ikont az alábbi kép megjelenítéséhez.




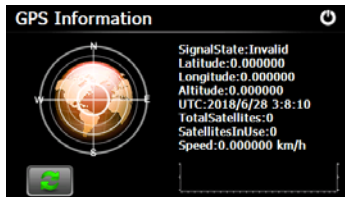
Választhat az előre telepített képek közül, vagy választhat sajátot.

Az előre telepített képek nem törölhetőek, a külön hozzáadottak igen. A kép törléséhez válasszon ki egy képet és érintse meg a "Törlés" gombot.

12. GPS Info




Érintse meg a  ikont, így tájékoztatást kap a navigálás aktuális állásáról (helymeghatározás, műholdakkal való kapcsolat, sebesség)



A  gomb érintésével a GPS-vevő érzékelését újraindíthatja. Érintse meg az "OK" gombot, az újraindításhoz, a "Mégsem" gombot a visszalépéshez.

13. Rendszer erőforrások



Érintse meg a  ikont az alábbi kép megjelenítéséhez.


Ellenőrizheti a memória, az SD kártya, vagy a belső háttértár állapotát, vagy a "Defrag" gombbal törölheti a memóriát.



14. Hangerő




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:

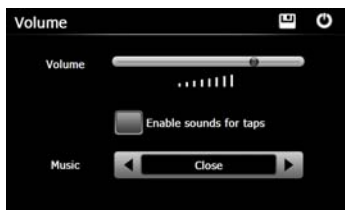

Háttérhang beállításához válasszon zenefájlt.

15. Háttérvilágítás



Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:




16. Nyelv




Érintse meg a  ikont. Válassza ki a kívánt nyelvet.



17. Dátum és idő

Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd. Itt állíthatja be a kívánt időt, dátumot és időzónát.

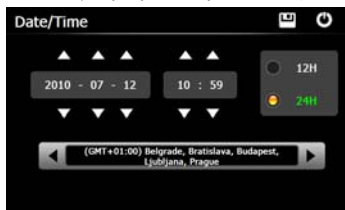

18. Kalibrálás

Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:



Érintse meg az "OK" gombot a képernyő kalibrálásához.

19. Rendszer Info


Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:



20. USB



Érintse meg a USB ikont, hogy beállíthassa az USB-kapcsolat típusát.

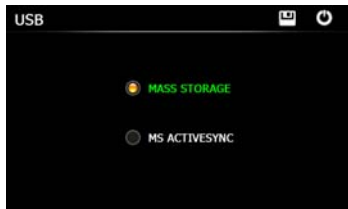

21. Navigációs útvonal



Érintse meg a Navigációs útvonal ikont. Az alábbi képet látja majd:



Válassza ki a navigációs program indító programját a "..." gombbal. A beállítás után a program a főmenüben a GPS gombra kattintva indul el.

22. Számológép



Érintse meg a Számológép ikont a számológép elindításához.

23. Váltó



Érintse meg a Váltó ikont az egységváltó elindításához.


24. Jaw Breaker



Érintse meg a Jaw Breaker ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "New Game" gombot.


25. Russia Block



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "Start" gombot.

26. Dui Dui Peng



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "New Game" gombot.

27. Snake



Érintse meg a  ikont a játék indításához és kezdje meg a játékot.

28. Othello



Érintse meg a  ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "Start" gombot.

A használati útmutató csupán tájékoztató jellegű és nem képezi részét semmiféle szerződésnek. A változtatás jogát fenntartjuk!

Sistem de Navigație GPS WayteQ x990

Manualul Utilizatorului

Vă mulțumim că ați ales un produs WayteQ!

Caracteristici

Funcția principală a GPS-ului WayteQ este navigarea, însă pe lângă aceasta, dispozitivul a fost dotat și cu alte funcții de divertisment, precum: redare audio, video și foto, citire e-book, jocuri etc.

- ✓ Procesor dual-core SiRf Prima de capacitate mare și consum minim de energie
- ✓ Interfață prietenoasă și simplu de utilizat
- ✓ Consum economic de energie
- ✓ Conectare prin mini USB
- ✓ Precizie în recepția semnalului și serviciu de navigare satisfăcător
- ✓ Partener de încredere prevăzut cu divertisment / redare foto / video

Sistemul de navigație poate fi folosit oricând, fie în timp de conducere, vă plimbați sau mergeți pe bicicletă.

Funcțiile de navigare și divertisment vă vor umple viața și munca!

Pentru a beneficia la maximum de toate funcțiile și pentru a cunoaște în totalitate sistemul, citiți cu atenție sporită acest manual de utilizare!

ATENȚIE!

Înainte de prima utilizare, citiți și respectați următoarele instrucțiuni:

1. Încărcați bateria complet
2. Plasați dispozitivul în automobil
3. Conform instrucțiunilor de utilizare, porniți programul de navigare
4. Asigurați-vă că odată amplasat în automobil, semnalul dispozitivului nu este umbrit de către nimic (pădure deasă, pod, garaj, tunel etc.). Poziționarea ideală a sistemului este în partea inferioară a parbrizului – atenție – asigurați-vă că vizibilitatea șoferului nu este blocată!
5. La prima pornire – sau dacă dispozitivul nu a fost pornit pe un termen îndelungat, dacă bateria s-a descărcat complet, de asemenea după închiderea și repornirea acestuia după câteva sute de km parcurse – GPS-ul va avea semnal după aprox. 10-15 minute. Dispozitivul necesită semnal GPS de la cel puțin 4 sateliți, simultan, pentru a determina poziția. Începând de la următoarele porniri ale dispozitivului, „găsirea” sateliților poate dura mult mai puțin.

Informații de siguranță și generale

Reglementări și măsuri importante de precauție

Global Positioning System

Sistemul de poziționare globală (Global Positioning System – GPS) este bazat pe sateliți artificiali și unde radio, ce - cu anumite rezerve – poate determina poziția receptorului oriunde în lume, în orice moment.

Gvernul SUA este responsabil pentru operarea și gestionarea celui mai răspândit sistem de navigație

GPS, tot acesta reglementând disponibilitatea și acuratețea sistemului. Modificarea disponibilității și acurateții sistemului poate afecta funcționarea dispozitivului, din această cauză nu ne asumăm responsabilitatea asupra modificărilor efectuate asupra exactității și accesului la sistem.

(Descrierea tehnică detaliată se află pe site-ul www.wayteq.ro.)

Avertismente și note

- Pentru siguranța dvs., în timpul conducerii nu operați, apăsați dispozitivul. Folosiți-l cu atenție sporită!
- Acest dispozitiv este doar un asistent de navigație, neputând fi utilizat în calcularea exactă a direcției, a distanței sau în determinarea punctului geografic.
- Ruta calculată este doar o recomandare. Obligația utilizatorului este de a respecta semnele de circulație, indicațiile semafoarelor, precum și a regulilor de circulație.
- Dacă părăsiți automobilul, nu lăsați dispozitivul pe bord, pe torpeda sau parbriz, unde razele solare pot avea contact direct cu acesta. Suprîncălzirea bateriei poate provoca stricarea acesteia și chiar accident!
- WayteQ își rezervă dreptul de a modifica manualul de utilizare.
- Parametrii produsului se pot modifica fără o înștiințare prealabilă. În cazul eventualelor neplăceri, ne cerem scuze.
- Efectuați o salvare de siguranță. WayteQ nu își asumă responsabilitatea și nu oferă garanție în cazul pierderii de date.
- Deși manualul de utilizare a fost contruit cu cea mai mare atenție, pot apărea diferite greșeli de redactare. În acest caz, vă rugăm să apelați la Suportul Clienți WayteQ.
- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să utilizați numai accesoriile originale recomandate de către WayteQ, pentru a evita eventualele accidente.
- Defectele și problemele apărute în urma necitirii cu atenție și nerespectării îndrumărilor din acest manual, nu constituie elementul garanției. WayteQ nu își asumă responsabilitatea în aceste cazuri.
- Sistemul GPS este susținut și menținut de către guvernul SUA, care este răspunzător unic pentru funcționarea acestuia.
- Orice modificare a sistemului GPS poate afecta acuratețea dispozitivului.

Semnalele GPS de la sateliți nu pot pătrunde materiale solide (cu excepția sticlei). În interiorul clădirilor sau în tunele, localizarea nu funcționează.

Pentru localizarea actuală este necesară recepția simultană de la cel puțin 4 sateliți. Recepția semnalului poate interfera cu diferiți factori de mediu (condiții meteorologice nefavorabile, copaci deși, clădiri înalte, etc.), putând fi bruiată.

Dispozitivele ce utilizează tehnologia wireless pot brui semnalele sateliților, iar acestea nu vor fi precise.

Avioane și spitale

Majoritatea avioanelor, aeronavelor, spitalelor sau altor instituții, interzic utilizarea dispozitivelor cu antenă. În aceste spații nu este permisă utilizarea acestui tip de dispozitive.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate, expres în razele soarelui și nu îl lăsați în automobilul parcat. Temperaturile ridicate pot provoca daune succesive.

Nu încercați repararea personală a dispozitivului. Nu încercați să îl desfaceți, să îl deschideți sau să îl perforați. În cazul deteriorării / stricării dispozitivului, datorită încălcării regulilor de mai sus, acestuia i se anulează garanția.

Introducere de bază

1. Prezentare generală



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| A. LED indicator | E. Slot Card |
| B. Difuzor | F. Port MINI USB |
| C. Tasta de pornire | G. Slot pentru stylus |
| D. Jack pentru căști 3.5 mm | H. Buton resetsre |

2. Încărcare prin încărcător auto

Încărcătorul se află în pachet.

Atenție: Pentru a evita scurt-circuitele, introduceți la încărcat numai după ce ați pornit motorul automobilului.

3. Instalarea suportului auto

Introduceți aparatul în suport (cradle) și apoi atașați la suportul cu ventuză. Îndepărtați folia de protecție de pe ventuză, apoi lipiți piciorul de parbriz, într-un loc favorabil, sau pe unul dintre geamurile laterale. Verificați suprafața pe care urmează să lipiți ventuza, ca aceasta să nu fie murdară, lipicioasă sau udă. Verificați și ventuza apoi fixați piciorul.

Pe timp de noapte temperaturile pot scădea foarte mult, iar aerul poate deveni umed. În aceste condiții ventuza se poate dezlipi. Pentru a evita acest lucru, demontați suportul de pe parbriz.

Îndepărtarea suportului auto:

Apăsați maneta de pe piciorul ventuzei pentru a demonta de pe parbriz. Dacă nu se dezlipește, trageți ușor urechea de plastic de pe marginea ventuzei.

4. Utilizarea cardului de memorie

Introduceți cadrul de memorie în slotul de pe partea din spate a aparatului. Apăsați până la când se fixează. Pentru a scoate, apăsați din nou cardul. Acesta va ieși un pic și dvs. îl puteți scoate în condiții de siguranță.

5. Repornirea sistemului

În cazul în care sistemul nu reacționează, apăsați tasta Reset din partea dreaptă a navigatorului pentru a reporni sistemul. Atenție: Repornirea sistemului apăsând butonul de restart va cauza pierderi de informații datorate nesalvării datelor. Vă rugăm să efectuați salvări de siguranță în mod regulat.

Introducere meniu principal

1. Pornirea și oprirea dispozitivului


Apăsați lung butonul "Power" pentru a pune dispozitivul în funcțiune și puteți vedea interfața principală ilustrată mai jos:



Apăsați butonul "00:16" pentru a seta data și ora sistemului.

Apăsați butonul " [Battery Icon] " pentru afișarea capacității bateriei.

Apăsați lung butonul "Power" pentru a vizualiza interfața de mai jos:

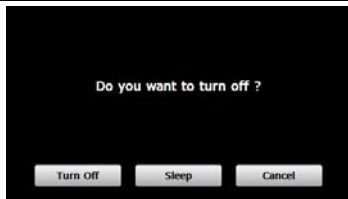

Apăsați butonul **"Turn off"** pentru a opri dispozitivul.

Apăsați butonul **"Sleep"** pentru a inițializa suspendarea funcționării, iar sistemul va înceta să funcționeze.


Apăsați butonul **"Cancel"** pentru a se întoarce la afișarea anterioară.

2. Navigație GPS

Apăsați de două ori pe iconul "GPS" pentru a porni programul de navigație.

Atenție: Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualul de utilizare al softului de navigație.

3. Muzică





Apăsați pictograma "  " pentru a vizualiza următoarea interfață:



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| A. Întoarcere la meniul Media | F. Pause / Play (Pauză / Funcțiune) |
| B. Control volum | G. Previous (Înapoi) |
| C. Selectați fișierul de muzică dorit | H. Speed Bar (Modul de viteză) |
| D. Stop | I. Play modes (Moduri de funcțiune) |
| E. Next (Înainte) | J. Equalizer |

Apăsați de două ori pe iconul "  " pentru a selecta fișierul de muzică.



Apăsați pictograma "  " pentru o singură selectare, apăsați pictograma "  " pentru a selecta toate, apăsați pictograma "  " pentru o singură ștergere, apăsați pictograma "  " pentru a șterge toate.

4. Fotografie

Apăsați pictograma "  ", apoi apăsați pictograma "  " pentru a selecta fișierele foto.



- | | |
|-------------------------------|---------------|
| A. Înapoi la meniul Principal | E. Micșorare |
| B. Schimbare fotografie | F. Mărire |
| C. Redare | G. Următoarea |
| D. Rotire | H. Precedenta |

5. Video

Apăsați pe iconul "  " urmând să apăsați iconul "  " pentru a selecta fișiere video și apăsați de două ori pe fișier pentru a vizualiza interfața de mai jos:



- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| A. Înapoi la meniul Principal | E. Următorul |
| B. Volum | F. Pauză / Redare |
| C. Selectarea clipului dorit | G. Precedentul |
| D. Stop | H. Bandă de redare |

Recomandări:

Apăsați de două ori pe ecran, se va mări modul de afișare integral, apăsați din nou de două ori pe ecran, iar acesta va reveni la modul de afișare anterioară.



6. Flash


Apăsați pe iconul "  " pentru a vizualiza următoarea interfață:



- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| A. Volum | D. Stop |
| B. Înapoi la meniul Principal | E. Pauză / Redare |
| C. Selectare fișier Flash | F. Bandă de redare |

7. E-book

Apăsați pe iconul "  ", urmând să apăsați iconul "  " pentru a selecta fișiere E-book, apăsați de două ori pe fișier pentru a vizualiza interfața de mai jos:

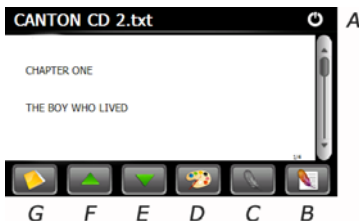


- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| A. Înapoi la meniul Principal | E. Jos |
| B. Listă marcaje | F. Sus |
| C. Marcaje | G. Selectare fișier E-book |
| D. Temă și font | |

8. Revenire la setările din fabrică

Apăsați iconul  . Veți vedea interfața de mai jos: Apăsați iconul „OK” pentru a reveni la setările din fabrică.



9. Windows CE

Apăsați iconul  și va apărea o întrebare de siguranță, dacă doriți într-adevăr să accesați interfața WinCE. Dacă doriți apăsați „OK”, iar dacă nu doriți apăsați „Cancel”.




Nu ne asumăm răspunderea pentru operațiunile efectuate sau pentru modificarea setărilor din interfața WinCE. Aceste operațiuni sau modificări se efectuează de către utilizator pe propria răspundere. Defecțiunile apărute în urma acestor operațiuni nu constituie problemă de garanție, iar furnizorul nu își asumă responsabilitatea. Pentru diferite probleme, adresați-vă Serviciului Clienți sau Service-ului Autorizat. Furnizorul își asumă responsabilitatea numai pentru softurile de navigație preinstalate din fabrică sau cele autorizate și licențiate, instalate ulterior la sediul său. Pentru alte softuri de navigație sau probleme apărute în urma utilizării acestora, Furnizorul nu își asumă responsabilitatea.

10. Tema



Apăsați iconul " " pentru interfața de mai jos, unde puteți seta modul de afișare și stilul meniului principal.

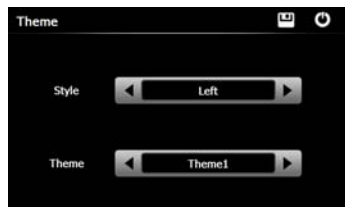

Pentru a rearanja pictogramele, apăsați pe un icon și țineți apăsat până când vor apărea patru săgeți în colțul de sus-stânga al acestuia, apoi îl puteți muta în locația dorită.



Recomandări: după ce ați făcut orice modificări, apăsați pe iconul " " pentru a salva modificările respective.

11. Wallpaper


Apăsați iconul  pentru a vizualiza interfața **Wallpaper** de mai jos:




Puteți opta fie pentru un wallpaper preinstalat, fie puteți importa o imagine externă.

Imaginile wallpaper preinstalate nu pot fi șterse, în timp ce imaginile importate se pot șterge oricând. Pentru a șterge imagini, selectați o imagine din interfața "Wallpaper Setting (Setări wallpaper)" și apăsați "Delete".


12. Info GPS

Apăsați iconul "  " și unitatea va afișa în mod detaliat informațiile privind satelitele GPS.

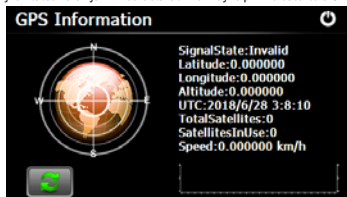

Apăsând iconul  puteți reporni semnalul receptorului GPS. Apăsați "OK" pentru a reporni sau apăsați "Cancel" pentru a reveni.

13. Resurse sistem

Apăsați pe iconul "  " pentru a accesa interfața **System Resource (Resurse sistem)**.


Puteți verifica memoria, cardul SD sau memoria flash sau puteți șterge toată memoria apăsând butonul "Clear Memory".



14. Volum



Apăsați pe iconul " " din meniu și se va afișa următoarea interfață:

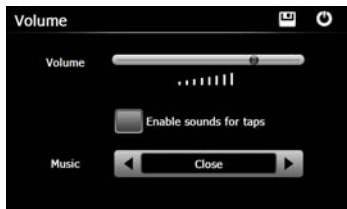

Pentru a selecta sunetul de fundal selectați un fișier audio.

15. Iluminare de fundal



Apăsați pe iconul " " pentru afișarea interfeței de mai jos:



Tempul de închidere se află chiar lângă opțiunea „Auto Opre” și poate fi selectat cu ajutorul săgeților. Bifați opțiunea „Iluminare automată” dacă doriți ca iluminarea de fundal să devină automată.

16. Limba



Apăsați pe iconul " " și selectați limba dorită.



17. Data și ora



Apăsați pe iconul " " după care se va afișa interfața de mai jos unde puteți seta data, ora și fusul orar.



18. Calibrare



Apăsați pe iconul " " și veți vizualiza interfața de mai jos:



Apăsați "OK" în vederea reglării touch screen-ului.

19. Informații Sistem




Apăsați pe iconul " " și veți vizualiza interfața de mai jos.




20. USB




Apăsați pe iconul " " pentru a seta modul de funcționare USB.

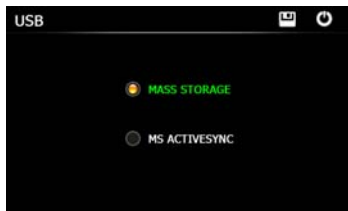


21. Cale de navigare

Apăsați pe iconul  " și veți vizualiza interfața de mai jos.

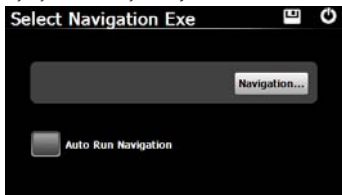


Selecțaiți programul de pornire al softului de navigație cu ajutorul butonului "...". După setare, softul va porni în urma apăsării butonului GPS din meniul principal.

22. Calculator

Apăsați pe iconul  " din interfața principală a sistemului pentru a vizualiza interfața **Calculator**.

23. Unitate

Apăsați pe iconul  " din interfața principală a sistemului pentru a vizualiza interfața **Unitate**.

24. Jaw Breaker

Apăsați pe iconul  pentru afișarea interfeței jocului. Apăsați pe iconul "Joc Nou" pentru a începe.

25. Russia Block

Apăsați pe iconul  pentru afișarea interfeței jocului. Apăsați "Start" pentru a începe.

26. Dui Dui Peng

Apăsați pe iconul  pentru afișarea interfeței jocului. Apăsați "New Game" pentru a începe.

27. Snake

Apăsați pe iconul  pentru afișarea interfeței jocului și începerea acestuia.

28. Othello

Apăsați pe iconul  pentru afișarea interfeței jocului. Apăsați "Start" pentru a începe.

Eliberăm prezentul document exclusiv pentru îndrumare, nu face parte din nici un contract și poate fi supus unor modificări fără înștiințare prealabilă!

WayteQ x990 GPS Navigation

Ръководство на потребителя

Внимание и предупреждение

- PND се използва само като пособие за навигация. Той не е за точно определяне на посока, разстояние, местоположение или топография. Потребителят трябва да спазва всички знаци на уличното движение и местните наредби по пътищата.
- GPS спътниковите сигнали не могат да преминат през твърди материали (с изключение на стъкло). Когато сте в тунел или сграда, GPS положението не е налице.
- Минимум 4 GPS спътникови сигнала са необходими, за да се определи текущото местоположение. Приемането на сигнала може да се повлияе от лошо време или плътни надземни препятствия (напр. високи здания).
- Други безжични устройства в автомобила могат да попречат на приемането на спътниковите сигнали и да го направят неустойчиво.
- Когато слизате от колата, не оставяйте вашия PND на таблото или на директна слънчева светлина. Прегряването на батерията може да причини неизправност или несигурна работа.
- За вашата собствена безопасност, не задействайте управлението на PND, докато шофирате. Не го монтирайте на трудно видимо за водача място.
- Пробив на батерията или експлозия ще освободи опасно химическо вещество. Така че, за да избегнете пожар или да се изгорите, моля, не разглобявайте, не пробощдайте, не удряйте и не хвърляйте батерията в огън или вода.
- Интензивната влажност ще способства за късо съединение в машината. Затова, по-добре е да пускате устройството, след като се е приспособило към околните среда, когато външните условия се променят значително.
- Копирайте данните на системата във външно запамятаващо устройство, когато ги обновявате. **WayteQ Technologies** не е отговорна за подправяне или загуба на системни данни. (Ню Тех ООД, 974 39 58)

Основни Въведение

1. Преглед на продукта



- | | |
|----------------------------|------------------|
| A. Индикация при зареждане | E. Слот за карта |
| B. Говорител | F. Mini USB |
| C. Пускане | G. Показалка |
| D. 3.5mm вход за слушалки | H. Reset |

2. Зареждане чрез зарядното устройство на колата

Внимание: Индикацията за зареждане свети червено по време на зареждане. Не прекъсвайте зареждането докато е напълно заредена и светлинния индикатор не светне зелено. **За да предпазите вашето устройство от повреди, свържете зарядното на колата само след като двигателят е бил стартиран.**

3. Батерия

Навигационното устройство работи при температури от 0~50°C и температури на съхранение от 10~60°C. Не излагайте устройството на високи горещини и не ползвайте при температури различни от посочените. Не излагайте на директна слънчева светлина, защото Вашето устройство може да се повреди. Изхвърляйте батериите само на указаните от закона места.

4. Монтиране на опората и носача

Внимание: Не поставяйте GPS навигатора в позиция, в която пречи на видимостта на водача.

Свалете защитния филм на долната част на вакуумната опора. После поставете носача на подходящо място на предното стъкло или на страничното и се уверете, че по вакуумната опора или предното стъкло няма вода или мръсотия. Никога не поставяйте стойката на трудно видимо за водача място.

WAYTEQ не носи отговорност за вреди причинени от трафика.

5. Използване на T-Flash Карта

Внимание:

Не поставяйте T-Flash картата, докато навигационната програма е в режим на работа или докато се изпълнява медиен файл.

За да се избегне повреда на T-flash картата не упражнявайте силен натиск или огъване.

Избягвайте да използвате T-flash карта с висока температура, висока влажност или пряка слънчева светлина. Да се съхранява далеч от течни вещества.

Следвайте посоката на вкарване на T-flash картата, за да се избегне увреждане на слота или на картата.

6. Рестартиране на системата

Когато системата спре да работи и не реагира на вашите команди, моля рестартирайте устройството чрез RESET бутона.

Запознаване с основните функции

1. Пускане и изключване

Продължително натиснете бутонът "Захранване" ("Power"), за да включите оборудването и вие можете да видите основното меню, както е по-долу:



Натиснете "00 16" за да настроите датата и часа.

" " за да се покаже капацитета на батерията.

Продължително натиснете бутонът "Power" отново, за да влезете в полето по-долу.



Натиснете бутонът **"Turn off"**, за да изключите уреда.

Натиснете бутонът **"Sleep"**, за да влезете в състояние на спиране и системата спира работа.

Натиснете бутонът **"Cancel"**, за да се върнете към екрана.

2. GPS Навигация

За да стартирате програмата за навигация, натиснете два пъти върху "GPS" иконата.

Внимание: Моля консултирайте се с инструкциите за навигационен софтуер за подробности.

3. Медия





Натиснете иконата "  " на главното меню и въведете в следното поле. :





- A. Връщане към меню Медия
- B. Управление силата на звука
- C. Избор на желан музикален файл
- D. Стоп
- E. Следващ
- F. Пауза/Изпълнение
- G. Предишен
- H. Бутон за скорост
- I. Режим изпълнение
- J. Еквалайзер

Натиснете два пъти иконата "  " за избор на музикален файл.



Натиснете иконата "  " за единичен избор, натиснете иконата "  " за избор на всичко, натиснете иконата "  " за единично изтриване, натиснете иконата "  " за изтриване на всичко.

4. Фото

Натиснете "  " икона, след което натиснете икона "  " за да изберете фото файлове, двойно натиснете фото файла, за да видите следното поле.




- A. Връщане към меню Медия
- B. Избор на фото файл
- C. Режим слайд
- D. Завъртане
- E. Изображение намаление
- F. Изображение увеличение
- G. Следващ
- H. Предишен

5. Е-книга



Натиснете " " икона на менюто Медия, след това натиснете " " икона, за да изберете файловете Ebook, натиснете двойно файла и въведете в следното поле.

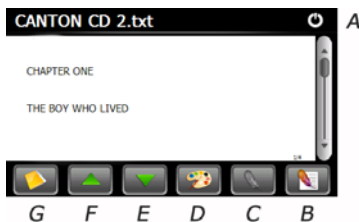

- A. Връщане към меню Медия
- B. Списък отбелязване
- C. Отбелязване
- D. Основа и шрифт
- E. Надолу
- F. Нагоре
- G. Изберете файлове Ebook

6. Видео



Натиснете " " икона, след това натиснете " " икона за да изберете видео файлове, натиснете двойно файла и въведете в следното поле.



- | | |
|---------------------------|---------------------|
| A. Връщане към меню Медия | E. Следващ |
| B. Сила на звука | F. Пауза/Изпълнение |
| C. Избор на видео файл | G. Предишен |
| D. Стоп | H. Бутон скорост |

Съвети :

Натиснете бутона NEXT за възстановяване на филма.

Натиснете двойно екрана, той ще се покаже в цял екран, натиснете двойно екрана отново, той ще се върне в оригиналния си размер.


7. Видео

Натиснете два пъти върху иконата "  ", за да влезете в следното меню:



- A. Сила на звук
- B. Връщане към предишно меню
- C. Избери файл
- D. Стоп
- E. Изпълнение / Пауза
- F. Превъртане

8. Връщане във фабрично изходно положение


Натиснете "  " ика и въведете в следното показано поле. Чукнете иконата " OK ", за да въведете липсващото фабрично задание.


**9. Explorer**

Натиснете иконата "  ", за да влезете в менюто по-долу, Натиснете " ok " и влезте в WinCE менюто.




10. Теми


Натиснете "  " икона, за да определите стила на темата.

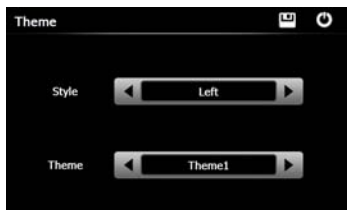

Съвет: След като направите промените натиснете "  " икона, за да ги запазите.


11. Тапети


Натиснете "  " икона, за да влезнете в следното меню:

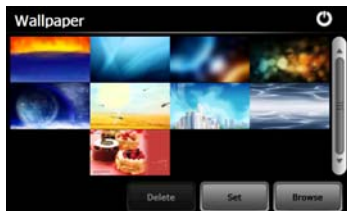

Вие може да избирате различни видове картинки за вашия десктоп. Може да въвеждате и външни картинки натискайки бутона "Browse".


12. GPS Информация

Натиснете "  " икона и устройството ще покаже подробна информация за GPS сателити.

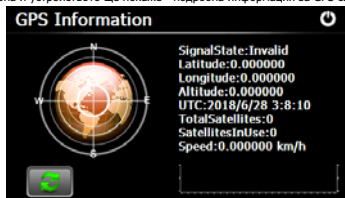

Натисни "  " иконата за да се опреснят настройките на GPS модула. След това потвърдете с "OK" или излезте с "CANCEL".


13. Системен ресурс

Натиснете "  " икона, за да проверите Системния ресурс. Можете да проверите капацитета на паметта, SD карта и flash.



14. Сила на звука

Натиснете икона "  " на менюто Медия и въведете в следното поле:

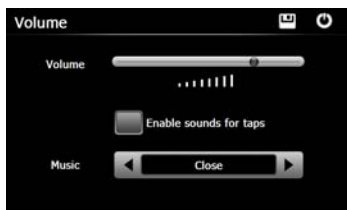

Изберете файлове "Music", да са звук фон, когато устройството е захранено.

15. Задно осветяване



Натиснете " " икона и въведете в следното поле:



16. Език



Натиснете " " икона и изберете езика.



17. Дата и време

Натиснете икона "  " и въведете в следното поле, за да зададете дата, време и часова зона.




18. Калибриране

Натиснете "  " ика и въведете в следното поле.




Натиснете иконата "OK", за да регулирате сензорния дисплей.


19. Информация за системата

Натиснете "  " ика и въведете в следното показано поле.




20. USB

Натиснете иконата "  " за да зададете USB работен режим.

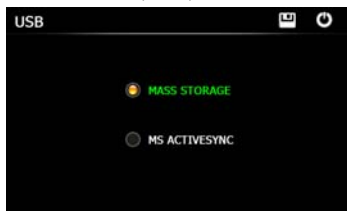


21. Навигационен път (Nav Path)

Натиснете "  " икона и въведете в следното показано поле.

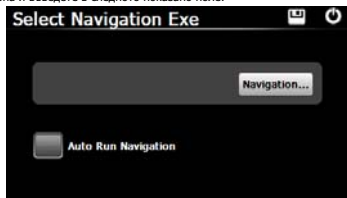


Когато имате няколко навигационни карти в устройството, ако изберете иконата "Навигация" ("Navigation"), вие можете да зададете една от Навигационните карти (навигационни програмни файлове) и да изберете Автоматично изпълнение на навигация (Auto Run Navigation), следващият път, когато чукнете иконата "GPS" на главното меню, устройството ще изпълни автоматично избрания навигационен софтуер.

22. Калкулатор

Натиснете "  " икона, за да влезете в Калкулатор.

23. Unit

Натиснете "  " икона, за да влезе в конвертора на единици.

24. Jaw Breaker

Натиснете "  " икона, за да влезе в играта. Натиснете "New Game", за да започнете.

25. Russia Block



Натиснете " " икона, за да влезе в играта. Натиснете "Start", за да започнете.

26. Dui Dui Peng



Натиснете " " икона, за да влезе в играта. Натиснете "New Game", за да започнете.

27. Snake



Натиснете " " икона, за да влезе в играта и да започне играта.

28. Othello



Натиснете " " икона, за да влезе в играта. Натиснете "Start", за да започнете.

Този документ е само за упътване и не формира част от някакъв договор, и може да бъде променян без уведомление.

**WayteQ GPS Navigation
X990
Bedienungsanleitung**

Vielen Dank, das Sie sich für ein WAYTEQ Produkt entschieden haben.

- WAYTEQ behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung zu ändern.
- Das Produkt kann ohne Vorankündigung, jederzeit geändert werden. Wir bitten Sie dies zu akzeptieren und entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.
- Bitte sichern Sie Ihre Daten des GPS Gerätes. WAYTEQ übernimmt keine Verantwortung bei Verlust oder Beschädigung des Gerätes.
- Das Handbuch könnte ein paar Fehler enthalten. Sollten Sie einen Fehler finden, wenden Sie sich bitte an das WAYTEQ Customer Service Center.
- Bitte lesen Sie sorgfältig die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und verwenden Sie nur Zubehör von WAYTEQ um Schäden am Gerät zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung der Anleitung, erlischt die Garantie und die Sicherheit von Menschen könnte gefährdet werden, für die WAYTEQ keine Verantwortung übernimmt.
- Durch die stetige Entwicklung der Infrastruktur, könnten die Daten des elektronischen Kartenmaterials mit den tatsächlichen Begebenheiten differenzieren. Bitte folgen Sie den aktuellen Verkehrsregeln und Verkehrszeichen und den Verkehrsbedingungen.
- Die Bedienung des GPS Navigation Gerätes während der Fahrt, kann zu schweren Unfällen führen. Sehen Sie nur kurze Zeit auf das Navigationsgerät und benützen Sie die Voice Funktion. Vermeiden Sie während der Fahrt, Adresseingaben, ändern von Einstellungen oder Ausführen von anderen Funktionen. WAYTEQ übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch.
- Für sicheres Fahren, achten Sie bitte auf Straßen- und Witterungsverhältnisse.
- Die Bilder in der Bedienungsanleitung sind Gegenstand des Gerätes

Herzlich Willkommen!

Danke für die Nutzung eines WAYTEQ GPS-Navigation Gerätes mit seinen wichtigsten Funktionen, sowie weiteren Funktionen wie Audio-Player, Video-Player, Foto Wiedergabe, E-Book und Spiele, etc.

- ✓ Mit 3D graphische Beschleunigung SiRF Prima dual-core Hochleistungsprozessor
- ✓ Benutzerfreundliche Schnittstellen für einfache Bedienung
- ✓ Power Management für längeren und stabileren Betrieb
- ✓ Daten Übertragung mit dem Computer via Mini-USB
- ✓ Erstklassiger Empfang für genau Positionierung und Navigation
- ✓ Freizeitbegleiter mit Audio / Video / Unterhaltungsfunktionen

Sie können den GPS-Navigator jederzeit verwenden. Zum Beispiel beim Autofahren, Wandern oder Radfahren. Die Navigation und Unterhaltungsfunktionen des Gerätes, bereichern ihr Leben und Ihre Arbeit!

Um die Funktionen und Details des WAYTEQ GPS in vollem Umfang zu verstehen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Diese Bedienungsanleitung ist nur für das WAYTEQ GPS.

Allgemeine Einleitung

1. Übersicht



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| A. Ladeanzeige | E. Memory Card Einschubrahmen |
| B. Lautsprecher | F. Mini USB |
| C. Einschalten | G. Schreibstift Einschubrahmen |
| D. 3.5mm Kopfhörer Kupplung | H. Reset |

Wenn Sie die Karte eingelegt haben, können Sie sie nicht während der Arbeit herausnehmen.

Falls Sie die Karte herausnehmen möchten, müssen Sie zuerst das Gerät ausschalten, dann drücken Sie Karte hinein und sie wird herauspringen.

2. Laden mit AC Adapter

Achtung: Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Entfernen Sie nicht das Kabel, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist und die Kontrolllampe grün leuchtet. Bitte Laden Sie den GPS-Navigator, wenn die Batterie schwach ist oder für längeren gebrauch genutzt werden soll.

3. Laden mit Auto-Ladegerät

Achtung: Um Ihr Gerät vor plötzlicher Beschädigung zu schützen, schließen Sie Ihr Gerät erst nach Starten des Fahrzeuges an.

4. Batterie

Das Gerät kann im eingeschalteten Zustand zw. 0-50 C benutzt werden, im ausgeschalteten Zustand kann es zw. -10-60 C gelagert werden. Das Gerät sollte nicht in die direkte Sonnenstrahlung gelegt werden.

Mit dem o.g. Gebrauch können Sie die Batterien schonen.

5. Installation der KFZ-Halterung

Achtung: Positionieren Sie den GPS-Navigator nicht im Sichtfeld des Fahrers, am Lenkrad, Pedale oder Schalthebel.

Positionieren Sie ihn nicht ohne Befestigung oder am Airbag oder im Bereich in dem der Airbag aufgeblasen wird. Bei Verwendung der KFZ-Halterung bitte die örtlichen Vorschriften beachten. WAYTEQ übernimmt keine Verantwortung für Strafen oder Schäden die durch Nichteinhaltung der Verkehrsregeln entstehen.

6. Benutzung der T-Flash Card

Achtung: Entnehmen Sie die T-Flash Card nicht, während ein Navigationsprogramm ausgeführt wird oder eine Mediendatei abgespielt wird.

Um ein abstürzen oder beschädigen der T-Flash Card zu vermeiden, üben sie keinen starken Druck auf die Karte aus und verbiegen Sie die Karte nicht.

Achten sie auf die Einschubrichtung der T-Flash Card um die Karte oder den Steckplatz der Karte bei Einschieben nicht zu beschädigen.

7. Neustart des Systems

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, drücken Sie die Reset-Taste auf der rechten Seite des GPS-Gerätes, um das System neu zu starten.

Achtung: Ein Neustart durch drücken der Reset-Taste führt zum Verlust der gespeicherten Daten. Bitte sichern Sie Ihre Daten regelmäßig.

Basisfunktionen - Einführung

1. Ein-und ausschalten des Geräts

Drücken sie lange den Knopf "Power" um das Gerät einzuschalten, dann sehen Sie folgendes Bild:



Berühren Sie "00 16" um das System Datum und Uhrzeit einzustellen.

Drücken Sie erneut lange den Knopf "Power" um folgendes Bild zu sehen:



Berühren Sie den Knopf "Turn off" um das Gerät auszuschalten.

Berühren Sie den Knopf "Sleep" um in den Schlafmodus zu gelangen-das System sendet nicht mehr.

Berühren Sie den Knopf "Cancel" um erneut den Bildschirm einzuschalten.

2. GPS Navigation

Berühren Sie zwei mal das Symbol "GPS" um das Navigationsprogramm zu starten.

3. Musik

Berühren Sie das Symbol "Music" um im folgenden Interface zu gelangen:



- | | |
|--|--------------------|
| A. Zurück zu dem Hauptmenü | F. Pause / Play |
| B. Lautstärke | G. Vorherige |
| C. Auswahl der gewünschten Musik Datei | H. Geschwindigkeit |
| D. Stop | I. Play Modus |
| E. Nächste | J. Equalizer |



Berühren Sie das Symbol "Music" um eine Musikdatei auszusuchen..



Berühren Sie das Symbol "  " für einmalige Auswahl, berühren Sie das Symbol "  " um alle zu wählen,

berühren Sie das Symbol "  " für einmaliges löschen, berühren Sie das Symbol "  " um alles zu löschen.



4. Photo

Berühren Sie das Symbol "  " im Hauptmenü und dann das Symbol "  " um Fotodateien auszusuchen, berühren Sie zwei mal die Fotodatei um folgendes Interface zu sehen.



- | | |
|----------------------------|----------------|
| A. Zurück zu dem Hauptmenü | E. Vergrößern |
| B. Auswahl von Fotodatei | F. Verkleinern |
| C. Gleit Modus | G. Nächste |
| D. Drehen | H. Vorherige |

5. Video

Berühren Sie das Symbol "  " im Hauptmenü, berühren Sie das Symbol "  " um Videodateien auszusuchen, und dann berühren Sie zwei mal die Datei um in folgendem Interface zu gelangen.



- | | |
|-------------------------|--------------------|
| A. Zurück zum Hauptmenü | E. Nächste |
| B. Lautstärke | F. Pause/play |
| C. Auswahl Videodatei | G. Vorherige |
| D. Stop | H. Geschwindigkeit |

Berühren Sie den Knopf NEXT um den Film aufzuarbeiten. Berühren Sie zwei mal den Bildschirm um in vollem Format zu sehen, berühren Sie noch einmal den Bildschirm zwei mal um wieder in Normalgröße zu gelangen.



6. Flash


Berühren Sie das Symbol "  " im Hauptmenü um in folgendem Interface zu gelangen.



- | | |
|-------------------------|--------------------|
| A. Lautstärke | D. Stop |
| B. Zurück zum Hauptmenü | E. Play / Pause |
| C. Auswahl flash Datei | F. Geschwindigkeit |

7. Ebook

Berühren Sie das Symbol "  " im Menü Media, dann berühren Sie das Symbol "  " um Ebook Dateien zu wählen, berühren Sie zwei mal die Datei und sie werden folgendes Interface sehen.

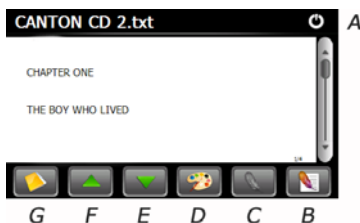

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| A. Zurück zu dem Hauptmenü | E. Hinunter |
| B. Liste mit Lesezeichen | F. Aufwärts |
| C. Lesezeichen | G. Auswahl EBook Dateien |
| D. Motiv und Schrift | |

8. Werks Rückstellung



Berühren Sie das Symbol " " um in folgendem Interface zu gelangen. Berühren Sie das Symbol " OK " um die Fabrikeinstellung zu laden.



9. Explorer




Tap " " Ikone, im unteren Teil erscheint eine sofort und fragt, ob man in Wince Modus übergeht, wählen sie "ok" um fortzufahren oder "cancel" um abzubrechen.




10. Theme



Berühren sie das Symbol " " um das Thema und Stile des Gerätes zu ändern.

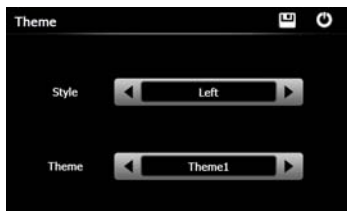

Um ein Symbol zu bewegen, berühren sie das Symbol und warten bis im oberen linken Bereich ein 4-Wege Pfeil eingeblendet wird. Nun können Sie das Symbol bewegen.

Tip : nach dem Ändern der Einstellungen, berühren die Sie das Symbol "  " um die Änderungen zu speichern.

11. Wallpaper



Berühren Sie das Symbol " " um in das **Wallpaper** Menü zu gelangen.



Sie können eines der vorinstallierten Hintergrundbilder wählen, oder aber auch ein externes Bild wählen


Die vorinstallierten Hintergrundbilder können nicht gelöscht werden. Die eigenen Bilder können jedoch gelöscht werden.

Um ein eigenes Bild zu löschen, wählen Sie dieses im "Wallpaper" Menü aus und berühren das Symbol "Delete".

12. GPS Info



Berühren Sie das Symbol " " und das Gerät wird Ihnen genaue Information über die GPS Satelliten.

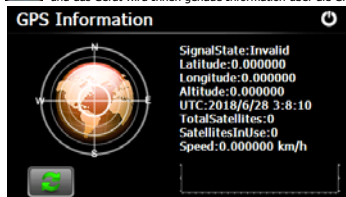

Berühren Sie das Symbol " " und Sie bekommen eine Eingabeaufforderung ob sie den GPS Empfänger neustarten wollen. Berühren Sie „OK“ um das Signal neu zu starten oder berühren Sie "Cancel" und die Eingabe zu beenden.

13. Resource




Berühren Sie auf das Symbol " " um die System Ressourcen anzuzeigen, wie unten dargestellt. Sie können die Kapazität des Speichers, SD Card und Flash Speicher überprüfen.



14. Lautstärke



Berühren Sie das Symbol " " im Menü um in folgendem Interface zu gelangen.

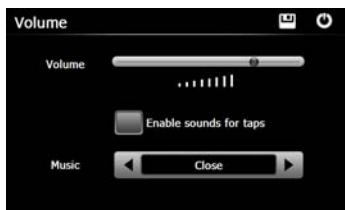

Wählen Sie " Music " Dateien als Hintergrund beim einschalten des Gerätes

15. Hintergrundbeleuchtung



Berühren Sie das Symbol " " um in folgendem Interface zu gelangen.



16. Sprache



Berühren Sie das Symbol " " und wählen Sie die Sprache



17. Datum und Zeit



Berühren Sie das Symbol " " um in folgendem Interface zu gelangen und das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone einzustellen.



18. Kalibrieren



Berühren Sie das Symbol " " um in folgendem Interface zu gelangen.



Berühren Sie das Symbol "OK" um den Berührungsbildschirm einzustellen.

19. Information über das System




Berühren Sie das Symbol " " um in folgendem Interface zu gelangen.



20. USB




Berühren Sie das Symbol " " um den USB Arbeitsmodus zu wählen.

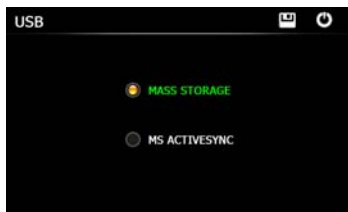

21. Nav Path



Berühren Sie das Symbol " " um in folgendem Interface zu gelangen.

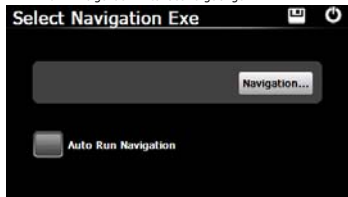

Falls Sie mehrere Navigationskarten im Gerät haben, wenn Sie das Symbol "Navigation" wählen, können Sie eine der Karten einstellen (navigation program files) und dann "Auto Run Navigation" wählen. Wenn Sie das nächste mal das Symbol "GPS" im Hauptmenü berühren, wird das Gerät automatisch die Software einschalten.

22. Taschenrechner



Berühren Sie das Symbol " " um in das **Taschenrechner** Menü zu gelangen.

23. Einheiten



Berühren Sie das Symbol " " um in das **Einheiten Umrechner** Menü zu gelangen.

24. Jaw Breaker



Berühren Sie das Symbol " " um in das Spiele Menü zu gelangen. Berühren Sie "neues Spiel" um zu starten.

25. Russia Block



Berühren Sie das Symbol " " um in das Spiele Menü zu gelangen. Berühren Sie "Start" um zu starten.

26. Dui Dui Peng

Berühren Sie das Symbol " " um in das Spiele Menü zu gelangen. Berühren Sie "neues Spiel" um zu starten.

27. Snake

Berühren Sie das Symbol " " um in das Spiele Menü zu gelangen und das Spiel zu starten

28. Othello

Berühren Sie das Symbol " " um in das Spiele Menü zu gelangen. Berühren Sie "Start" um zu starten.

Dieses Dokument ist nur als Anleitung gedacht und ist kein Vertrag. Es kann ohne Ankündigung nach belieben verändert werden

WayteQ x990 GPS Navigacija

Navodila za uporabo

Slovakian verzija

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z uporabo WAYTEQ izdelkov!

- WAYTEQ si pridružuje pravico do končne verzije navodil za uporabo.
- Izdelek je lahko potrjen spremembam brez predhodnega obvestila. Za morebitne neprijetnosti se vam opravičujemo.
- Redno izdelujte varnostne kopije podatkov, ki jih hranite v GPS navigacijski napravi. WAYTEQ ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov povzročene zaradi napake v delovanju naprave.
- Navodila lahko kljub skrbni kontroli vsebujejo napake. O morebitnih napakah obvestite WAYTEQ center za podporo uporabnikom.
- Pazljivo preberite navodila za uporabo in uporabljajte samo WAYTEQ dodatno opremo v izogib nepredvidljivih poškodb. Za morebitno ogrožanje osebne varnosti kot posledica neupoštevanja navodil za uporabo WAYTEQ ne prevzema odgovornosti.
- Podatki GPS navigacijske naprave lahko odstopajo od dejanskih zaradi razvoja cestnega omrežja. Spoštujte prometne predpise in znake ter pri vožnji upoštevajte trenutne razmere na cesti.
- Upravljanje GPS navigacijske naprave med vožnjo je lahko vzrok za prometno nesrečo. Skrčite čas pogleda na navigacijsko napravo in uporabljajte glasovno vodenje. Med vožnjo skrčite čas upravljanja navigacijske naprave kot je na primer vnos naslova, spreminjanje nastavitev ali uporaba dodatnih funkcij. WAYTEQ ne prevzema odgovornosti za morebitno nesrečo ali odstopanja od želene smeri zaradi nepravilne uporabe.
- Za zagotavljanje varne vožnje se osredotočite na vozišče in vremenske razmere za vožnjo.
- Fotografije v navodilih za uporabo so predmet materialnega objekta.

Dobrodošli!

Zahvaljujemo se vam za uporabo WAYTEQ GPS naprave z funkcijo navigacije kot glavne funkcije kakor tudi z ostalimi zabavnimi funkcijami kot je predvajanje glasbe, predvajanje videa, pregled fotografij, branje e-knjig, igre itd.

- ✓ SiRF Prima, dual-core CPU s 3D graficko akceleracijo
- ✓ Prijazen uporabniški vmesnik in enostavna uporaba
- ✓ Upravljanje porabe za dolgo in stabilno uporabo
- ✓ Izmenjava podatkov z računalnikom preko Mini USB
- ✓ Kvaliteten sprejem za pravilno določanje pozicije in zadovoljivo navigacijsko storitev
- ✓ Partner za vaš prosti čas s avdio/video/zabavnimi funkcijami

GPS navigacijsko napravo lahko uporabljate kadarkoli in kjerkoli kot na primer med vožnjo, hojo ali kolesarjenjem.

Navigacijske in zabavne funkcije bogatijo vaše delo in življenje!

Prosimo vas, da za popoln izkoristek in pravilno razumevanje funkcij WAYTEQ GPS naprave skrbno preberete navodila za uporabo.

Navodila ustrezajo samo napravi WAYTEQ GPS.

Osnovna predstavitev

1. Pregled



- | | |
|------------------------|----------------------------|
| A. Indikator polnjenja | E. MicroSD reža za kartico |
| B. Zvočnik | F. MINI USB vrata |
| C. Stikalo | G. Stylus reža |
| D. Vtič slušalk | H. Reset |

2. Polnjenje z AC napajalnikom

Opozorilo: Indikator polnjenja med polnjenjem sveti rdeče. Ne izklaplajte napajalnika dokler baterija ni popolnoma napolnjena in indikator polnjenja ne sveti zeleno. Napolnite GPS navigacijo kadar je baterija izpraznjena ali pred naslednjo uporabo.

3. Polnjenje z avtomobilskim polnilcem

Opozorilo: Za zaščito naprave pred napetostnimi nihanji vklopite avtomobilski polnilec šele po zagonu motorja.

4. Baterija

Pri práci má navigačné zariadenie teplotu 0~50°C, teplota pri uskladení je -10~60°C. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám a nenechávajte ho na zvlášť teplých miestach, napríklad pod silným slnečným svetlom v aute. Aby ste sa vyhlili poškodeniu zariadenia nevystavujte ho priamemu slnečnému svetlu. Pri likvidácii batérie dodržiavajte právne predpisy krajiny v ktorej sa nachádzate.

5. Inštalácia avtomobilskega nosilca

Opozorilo: Ne nameščajte GPS navigačjske naprave na mesto, ki moti vznikovo vidno polje, kot na primer volan, stopalky, ročice. Ne nameščajte naprave brez pritrditve ali na mesto zračne blazine oziroma v njegovo območje po sprožitvi.

Pri uporabi pribora za montažo upoštevajte lokalne predpise. WAYTEQ ne nosi odgovornosti za morebitne kazni ali poškodbe zaradi neupoštevanje prometnih predpisov.

6. Uporaba MicroSD spominske kartice

Opozorilo:

Ne odstranjujte MicroSD spominske kartice med delovanjem navigačjskega programa ali med predvajanjem medijskih datotek. V izogib poškodovanja MicroSD spominske kartice ne pritiskajte ali zvijajte le te.

Izogibajte se skladiščenju MicroSD spominske kartice na visoki temperature, visoki vlagi ali direktni sončni svetlobi. Ne izpostavljajte kartice tekočinam in agresivnim snovem

Med vstavljanjem MicroSD kartice bodite pozorni, da ne poškodujete reže ali kartice.

7. Ponovni zagon sistema

Če se sistem ne odziva pritisnite tipko reset na desni strani za reset sistema.

Opozorilo: Restart sistema s pritiskom tipke reset lahko povzroči izgubo ne shranjenih podatkov. Redno izdelujte varnostne kopije.

Predstavitev glavnih funkcij

1. Vklon in izklop

Dolg pritisk glavnega stikala za vklop naprave zatem pa se prikaže glavno okno kot ga vidite spodaj:



Pritisnite "00 16" za nastavitve sistema datuma in ure.

" " za prikaz kapacitete baterije.

Ponoven dolg pritisk glavnega stikala za vstop v spodnji meni:



Pritisnite "**Turn off**" tipko za izklop naprave.

Pritisnite "**Sleep**" tipko za prehod v stanje mirovanja.

Pritisnite "**Cancel**" tipko za povrtek v predhodni pogled.

2. GPS Navigacija

Dvojni pritisk na "GPS" ikono za zagon navigacijskega programa.

Opozorilo: Upoštevajte navodila navigacijskega programa.

3. Glasba





Pritisnite ikono " " za vstop v spodnji meni:



- A. Povrtek v Media meni
- B. Nastavitev glasnosti
- C. Izberite glasbeno datoteko
- D. Stop
- E. Naprej
- F. Premor / Predvajaj
- G. Predhodni
- H. Hitrost
- I. Način predvajanja
- J. Equalizer

Dvojni pritisk ikone " " za izbiro glasbene datoteke.



Pritisnite ikono "  " za enkratni izbor, pritisnite ikono "  " za izbor vseh, pritisnite ikono "  " za enkratno brisanje, pritisnite ikono "  " za brisanje vseh.



4. Foto


Pritisnite "  " ikono, nato pritisnite ikono "  " za izbor foto datotek, dvakrat pritisnite foto datoteko za prikaz naslednjega menija.



- A. Povratak v Media meni
- B. Izberite foto datoteko
- C. Prikazovalni način
- D. Obrni
- E. Zoom +
- F. Zoom -
- G. Naslednji
- H. Predhodni



5. E-knjiga

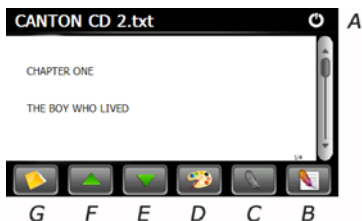Pritisnite "  " ikono , nato Pritisnite "  " ikono za izbor datotek E-knjige, dvakrat pritisnite datoteko in vstopite v naslednji meni.



- A. Povratak v Media meni
- B. Seznam priljubljenih
- C. Priljubljeni
- D. Teme in pisava
- E. Navzdol
- F. Navzgor
- G. Izberite datoteko E-knjige

6. Video

Pritisnite "  " ikono, nato Pritisnite "  " ikono za izbor video datotek in dvakrat pritisnite datoteko za vstop v naslednji meni.



- | | |
|----------------------------|---------------------|
| A. Povratak v Media meni | E. Naslednji |
| B. Glasnost | F. Premor/predvajaj |
| C. Izberite video datoteko | G. Predhodni |
| D. Stop | H. Hitrost |

Nasvet:

Pritisnite tipko NASLEDNJI za ponovitev filma.

Dvakrat pritisnite ekran, ki bo prikazan v polni velikosti, ponovno dvakrat pritisnite ekran, ki se bo vrnil v prvotno velikost.

7. Flash

Pritisnite ikono " " in vstopite v spodnji meni.



- A. Glasnost
- B. Vrnitev v Media meni
- C. Izberite datoteko flash
- D. Stop
- E. Predvajaj / Premor
- F. Hitrost

8. Tovarniški reset

Pritisnite " " ikono za vstop v spodnji meni. Pritisnite ikono "OK" za povrnitev tovarniških nastavitev.


**9. Explorer**

Dotaknite icon " " ,da bo ena uren kot spodaj vprašati, če gredo v načinu Sunek, izberite "OK" za vstop in "Cancel" za izhod.



10. Teme

Pritisnite "  " ikono za vstop v meni **Theme** kot je viden spodaj za nastavitve oblike in teme systemskega menija.

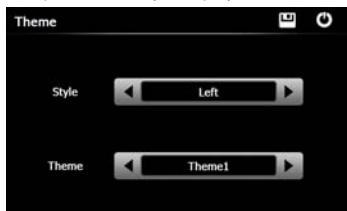

Za ponastavitev ikon, pritisnite na ikono in držite dokler ni vidna štiri smerna puščica na levi strani, prestavite ikono na zeleno mesto.

Nasvet : za uveljavitev sprememb pritisnite "  " ikono za shranjevanje sprememb.


11. Ozadje


Pritisnite "  " ikono v glavnem systemskem meniju za vstop v **Wallpaper** meni kot je viden spodaj.



Izbirate lahko med pred nameščenimi ozadji ali nastavite zunanjo fotografijo kot ozadje. Pred nameščeno ozadje se ne da odstraniti, dodane fotografije pa se lahko odstranijo. Če želite izbrisati fotografijo izberite fotografijo iz menija "Wallpaper Setting" in nato pritisnite "Delete".


12. GPS Informacije

Pritisnite "  " ikono za prikaz podrobnih informacij o GPS satelitih.

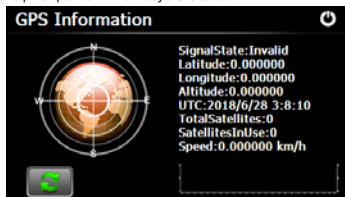


Pritisnite "  " ikono za osveževanje GPS signala, pritisnite "OK" za potrditev ali "Cancel" za izhod.


13. Sistemski viri

Pritisnite "  " ikono za vstop v meni **System Resource** kot je viden spodaj. Lahko preverite kapaciteto pomina, SD kartice in flash.



14. Glasnost

Pritisnite ikono "  " v meniju za vstop v spodnji meni.

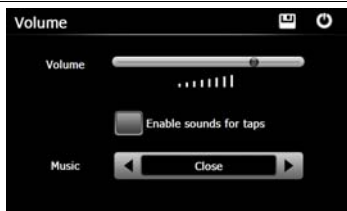

Izberite "Music" datoteke za izbiro zvokov ozadja med delovanjem naprave.

15. Osvetlitev ozadja



Pritisnite " " ikono za vstop v spodnji meni.



16. Jezik




Pritisnite " " ikono in izberite jezik.



17. Datum Ura



Pritisnite ikono " " in vstopite v spodnji meni za nastavev datuma, časa in časovnega pasu.

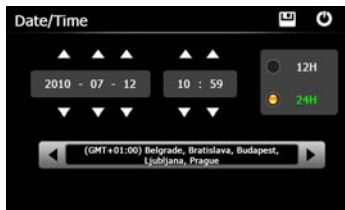

18. Kalibracija



Pritisnite " " ikono za vstop v spodnji meni.



Pritisnite ikono "OK" za nastavev zaslona na dotik.

19. Sistemske informacije




Pritisnite " " ikono in vstopite v spodnji meni.



20. USB



Pritisnite ikono " " za nastavitve načina delovanja USB načina.

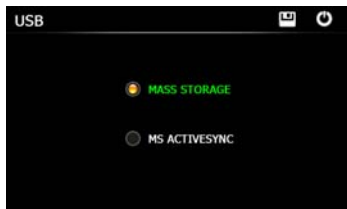

21. NAV Pot



Pritisnite " " ikono in vstopite v spodnji meni.



Če imate v navigacijski napravi nameščenih več navigacijskih programov lahko s pritiskom na ikono "Navigation" nastavite pot do programa, in izberete Auto Run Navigation(avtomatski zagon) pri naslednjem pritisku ikone "GPS" v glavnem meniju in naprava bo zagnala izbrani program avtomatsko.

22. Kalkulator



Pritisnite " " ikono v glavnem sistemskem meniju za vstop v meni **Calculator**.

23. Merske enote



Pritisnite " " ikono v glavnem sistemskem meniju za vstop v meni **Unit**.

24. Jaw Breaker



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger. Pritisnite "New Game" za zagon.

25. Russia Block



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger. Pritisnite "Start" za zagon.

26. Dui Dui Peng



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger. Pritisnite "New Game" za zagon.

27. Snake



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger in zaženite igro.

28. Othello



Pritisnite " " ikono za vstop v meni iger. Pritisnite "Start" za zagon.

Dokument je namenjen za lažje rokovanje z napravo in ne more biti del pogodbene obveznosti ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

**WayteQ GPS Navigation
X990
User Manual
English Version**

Thanks for using WAYTEQ products !

- WAYTEQ reserves the rights of final interpretation of the manual.
- The product is subject to change without any further notice. Please accept our apology for your inconvenience.
- Please back up your information in the GPS navigator. WAYTEQ assumes no responsibility for any loss caused by material loss.
- The manual might contain a few mistakes though it has been checked. If mistakes are found, please contact the WAYTEQ customer service center.
- Please read carefully the instructions in this manual and use only accessories of WAYTEQ to avoid unpredicted damage. Failure to follow the instructions will invalidate warranty and might endanger personnel safety, for which WAYTEQ assumes no responsibility.
- Data of navigation electronic maps might be inconsistent with actual traffic signals due to transportation development. Please follow traffic regulations and signs and drive according to road situation.
- Operating the GPS navigator device while driving might cause serious accidents. Please shorten your time in viewing the navigator and use the voice prompt function. While driving, try to shorten your time in operating the navigator, for example, inputting addresses, changing settings or using other functions. WAYTEQ assumes no responsibility for accidents and loss due to improper use.
- For safe driving, please pay attention to road and weather conditions as well.
- The pictures in the manual are subject to the material object.

Welcome!

Thanks for using the WAYTEQ GPS featured with navigation as the major function as well as other amusement functions like audio play, video play, photo browsing, e-book reading, and games, etc.

- ✓ SiRF Prima, dual-core CPU with 3D graphic acceleration
- ✓ Friendly user interfaces for simple operation
- ✓ Power management for longer and more stable operation
- ✓ Data transmission with computers via Mini USB
- ✓ Quality reception for accurate positioning and satisfactory navigation service
- ✓ Leisure partner with audio/video/amusement functions

You may use the GPS navigator anytime anywhere, for example while driving, walking or cycling. Its navigation and amusement functions will enrich your life and work!

To fully exert the functions of WAYTQ GPS and to understand the operation details, please read the manual carefully.

This manual is applicable only to the WAYTEQ GPS.

Basic Introduction

1. Overview



- | | |
|--------------------------|---------------------|
| A. Charging Indication | E. Memory Card Slot |
| B. Speaker | F. Mini USB |
| C. Power | G. Stylus Pen Slot |
| D. 3.5mm Earphone Socket | H. Reset |

2. Charging by AC Adapter

Caution: The charging indicator light is red during charging. Do not unplug the charge until the battery is fully charged and the indicator light turns green. Please charge the GPS navigator when the battery is low or used up in succeeding use.

3. Charging by Car Charger

Caution: To protect your device against suddenness, please connect the car charger only after the car engine has been started.

4. Battery

The navigator has a working temperature of 0~50°C and storage temperature -10~60°C. Do not expose the device in excessive heat or hot areas, for example in the car under strong sunlight. To avoid damaging the device, keep it away from direct sunlight.

Follow local regulations while disposing the battery.

5. Install the Car Cradle and Bracket

Caution: Do not place the GPS navigator in positions obstructing the driver's vision, for example at the steering wheel, pedal or gear lever. Do not place it without fixing it, or in the place of air bag or the area after the air bag is inflated. While using the mounting kit, follow local regulations. WAYTEQ will have no responsibility for any penalty or damage resulting from traffic violation.

6. Using T-Flash Card

Caution: Do not take out the T-Flash card while an navigation program is being run or a media file is being played. To avoid drop or crash of the T-Flash card, do not exert heavy pressure on it or bend it. Mind the direction while inserting the T-Flash card to avoid damaging the slot or the card.

7. Restarting the system

When the system does not response, press the reset key on the right side of the GPS navigator to restart the system. Caution: Restarting the system by pressing the reset key will result in loss of unsaved data. Please backup your data regularly.

Main Functions Introduction

1. Starting Up and Power Off

Long press the "Power" button to power the equipment on and you can see the main interface as below :



Tap the "00:16" to Set the system date and time.

Long press the "Power" button again to enter into the below interface :



Tap the "Turn off" button to turn the unit off.

Tap the "Sleep" button to enter a suspend state and the system stops operation.

Tap the "Cancel" button to turn back to the screen.

2. GPS Navigation

Double tap the "GPS" icon to start navigation program.

Caution: Please refer to navigation software instructions for details.

3. Music

Tap the icon  " to enter into the following interface :





- | | |
|------------------------------|-----------------|
| A. Return to main menu | F. Pause / Play |
| B. Volume control | G. Previous |
| C. Select desired music file | H. Speed bar |
| D. Stop | I. Play modes |
| E. Next | J. Equalizer |

Double tap icon  " to choose music file .



Tap the icon  " for single selection , tap the icon  " to select all , tap the icon  " for single delete , tap the icon  " to delete all.

4. Photo

Tap the "  " icon, then tap the icon "  " to select photo files , double tap the photo file to see the following interface .



- | | |
|------------------------|-------------|
| A. Return to main menu | E. Zoom in |
| B. Select photo file | F. Zoom out |
| C. Slide mode | G. Next |
| D. Rotate | H. Previous |

5. Video



Tap the icon " " icon, then tap the " " icon to choose video files , and double tap the file and enter into following interface .



- | | |
|------------------------|-----------------|
| A. Return to main menu | E. Next |
| B. Volume | F. Pause / Play |
| C. Select video file | G. Previous |
| D. Stop | H. Speed bar |

Tips:

Double tap the screen, it will display in full screen, double tap the screen again, it will return to original playing size.

6. Flash






Tap the icon " " and enter into the following interface .



- | | |
|------------------------|-----------------|
| A. Volume | D. Stop |
| B. Return to main menu | E. Pause / Play |
| C. Select flash file | F. Speed bar |

7. Ebook

Tap the "" icon, then tap the "" icon to choose Ebook files, double tap the file and enter into the following interface .

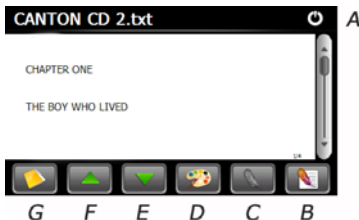

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| A. Return to main menu | E. Next page |
| B. Bookmark list | F. Previous page |
| C. Bookmark | G. Select Ebook file |
| D. Setting to set theme & font | |


8. Default

Tap the "" icon and enter into the following interface . Tap the icon "OK" to load factory default setting .



9. Explorer




Tap "  " icon, there will be one prompt as below to ask if go into WINCE mode, choose "OK" to enter and "Cancel" to exit.



10. Theme



Tap "  " icon to enter the **Theme** interface as below to set a style and theme for the system interfaces.

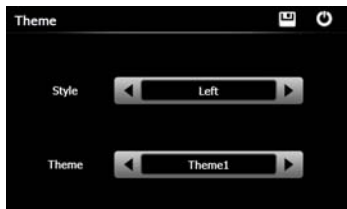


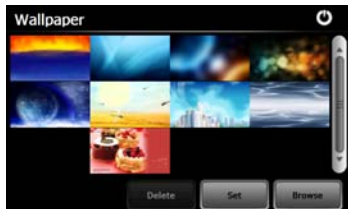
To rearrange icons at will, tap on an icon and stay until a four-way arrow appears at the upper left of it, drag the icon to a wanted place.




Tips: after make any changes of setting, tap "  " to save the change.

11. Wallpaper


Tap "  " icon to enter into the **Wallpaper** interface as below.





You may choose an pre-installed wallpaper, you may also set an external image as the wallpaper.

The pre-installed wallpapers cannot be deleted, while the added images can be deleted. To delete images, select an added image from the "Wallpaper " interface and then tap "  ".


12. GPS Info

Tap the "  " icon and the unit will show the detail information of GPS satellites.

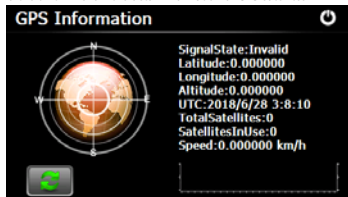

Tap "  " and will have a prompt to ask if reset GPS receiver, tap "OK" to reset signal or tap "Cancel" to exit.

13. Resource


Tap "  " icon to enter **System Resource** interface as shown below.
You may check the capacity of the memory, SD card and flash.



14. Volume



Tap the icon " " on the menu and enter into the following interface .

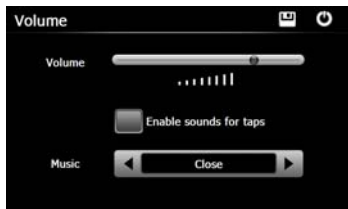

Choose " Music " files to be background sound when unit is power on .

15. Backlight



Tap the " " icon and enter into the following interface to make the backlight settings.



16. Language




Tap the " " icon and choose the language .




17. Date and Time

Tap the icon "  " and enter into the following interface to set date, time and time zone .

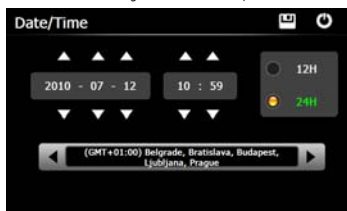


18. Calibration

Tap the "  " icon and enter into the following interface.




Tap the icon "OK" to adjust the touch screen.


19. Sys Info

Tap the "  " icon and the system information will be shown.




20. USB

Tap the icon " " to set the USB working mode .

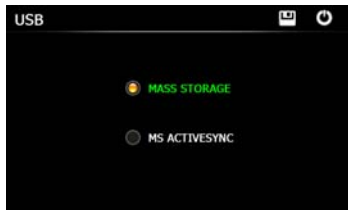

21. Nav Path

Tap the " " icon and enter into the following display interface .

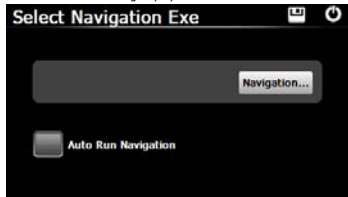

When you have several Navigation maps in the device, you can set up one of Navigation maps (navigation program files) by choosing the "Navigation" icon and selecting the Auto Run Navigation , next time when tapping the "GPS" icon in the main menu, the device will run the selected Navigation software automatically .

22. Calculator

Tap " " icon to enter into the **Calculator** interface.

23. Unit

Tap " " icon to enter into the **Unit Converter** interface.

24. Jaw Breaker

Tap " " icon to enter into the game interface. Tap "New Game" to start.

25. Russia Block

Tap " " icon to enter into the game interface. Tap "Start" to start.

26. Dui Dui Peng

Tap " " icon to enter into the game interface. Tap "New Game" to start.

27. Snake

Tap " " icon to enter into the game interface and start playing.

28. Othello

Tap " " icon to enter into the game interface. Tap "Start" to start.

This document is for guidance only and does not form part of any contract, and may be subject to change without notice.

